FAST[®]

制 造 商:深圳市友佳联科技有限公司公司地址:深圳市南山区留仙大道红花岭

工业区二区三栋四楼

网 址: http://www.fastcom.com.cn



迅捷 FSG108 / FSG116 / FSG124

8/16/24口全千兆以太网交换机

用户手册

Rev: 3.0.1

商标、版权声明

FAST[®]为深圳市友佳联科技有限公司的注册商标。本产品的所有组成部分,包括配件和软件在内,其版权都归深圳市友佳联科技有限公司所有,未经深圳市友佳联科技有限公司许可,不得任意仿制、拷贝、誊抄或转译。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。

版权所有,不得翻印



技术支持热线: 0755-26611366

技术支持 E-mail: fae@fastcom.com.cn

公司地址: 深圳市南山区留仙大道红花岭工业区二区三栋四层

邮编: 518055

目 录

物	品	青 单	. 1
第-	一章	用户手册简介	. 1
	1.1	用途	. 1
	1.2	约定	. 1
	1.3	用户手册概述	. 2
第.	二章	产品介绍	. 2
	2.1	产品概述	. 2
	2.2	性能特征	.2
第三	三章	拆包安装	. 3
	3.1	安装	.3
	3.2	桌面式或机架式安装	. 3
	3.3	初始化	.4
第	四章	外观部分指示说明	. 5
	4.1	前面板	.5
	4.2	后面板	. 5
	4.3	LED 指示灯	. 5
附	录 :	技术资料详细说明	. 7

物品清单

小心打开交换机包装盒、检查包装盒里面应有以下配件:

- ▶ 一台交换机
- ▶ 一根交流电源连接线;
- ▶ 一本用户手册;
- ▶ 一张保修卡;
- ▶ 2个用来固定在机架上的L型支架及其它配件。

注意:如果发现有所损坏或有任何配件短缺的情况,请及时和 当地经销商联系。

第一章 用户手册简介

1.1 用涂

FSG1XX 系列交换机包括:FSG108/FSG116/FSG124, 其中 8、16、24 指的是端口数。本手册的用途是帮助您正确地使用 FSG1XX 系列全千兆以太网交换机。

1.2 约定

本手册中所提到的交换机,如无特殊说明,均指 FSG1XX 系列全千 兆以太网交换机。

1.3 用户手册概述

第一章: 用户手册简介。

第二章:产品介绍。简单介绍交换机的基本性能和外观说明。

第三章: 硬件安装。指导您进行交换机的基本安装。

第四章:外观部分指示说明。描述交换机的前面板、后面板、LED

指示灯。附录:技术资料详细说明。



注意:本手册中所有图示均以 FSG108 交换机为例。

第二章 产品介绍

2.1 产品概述

感谢您购买 FSG1XX 系列交换机全千兆以太网交换机! FSG1XX 为 10M 以太网、100M 快速以太网和 1000M 以太网提供无缝连接,每端口最高可提供 2000M 的传输速率,是提升部门和工作组性能的理想选择。

FSG1XX 系列交换机前面板提供简单易懂的 LED 指示灯,使您可以快速判断交换机的工作状态、帮助诊断网络故障。

2.2 性能特征

- ▶ 遵循IEEE802.3 10BASE-T, 802.3u 100BASE-TX和802.3ab 1000BASE-T标准;
- ▶ 提供8/16/24个10/100/1000M自适应RJ-45端口;
- ➤ 全部端口均支持10M全/半双工模式、100M全/半双工模式和 1000M全双工模式;

FSG108/FSG116/FSG124 全千兆以太网交换机用户手册

- ▶ 支持自动MDI/MDI-X(即自动翻转)功能;
- ▶ 支持IEEE802.3x全双工流控功能和半双工背压流控功能;
- ▶ 支持IEEE802.1X基干端口的访问控制协议;
- ▶ 存储和转发交换模式;
- ➤ 8KMAC地址表:
- 1.5Mbit(FSG108)/4Mbit(FSG116/FSG124)SSRAM 缓存。

第三章 拆包安装

3.1 安装

按照下列步骤进行交换机的安装:

- ▶ 交换机必须放在能承受至少5公斤重物体的平面上。
- ▶ 电源接口应该在 1.5 米之内。
- 认真检查电源线,确保与交流电源已连接好。
- 保证交换机的散热和通风空间,不要在交换机上放置重物。


3.2 桌面式或机架式安装

当要把交换机安装在桌面或机架上时,交换机周围的物体与设备之间应留有足够的空间。

FSG1XX 系列交换机可以安装在电子工业协会(EIA,Electronic Industries Association)的标准 19 英寸机架上。关闭那些已连线的设备以备安装,把 L 型支架安装在交换机前面板的两边(一边一个),并用螺丝钉固定,然后,再用螺丝钉把交换机固定在放置交换机的机架上(机架螺钉用户自备)。



3.1 把 L 型支架安装到 FSG108 交换机上的示意图

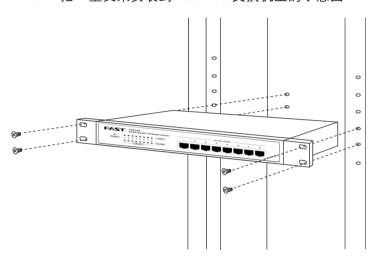

3.2 把交换机固定在支架上的示意图

3.3 初始化

FSG108 交换机使用 220V~ 50Hz 交流电源, FSG116/FSG124 交换机使用 100-240V~ 50/60Hz 交流电源。接上电源线, 插上插头,接通电源。开机以后,交换机将自动进行初始化,此时 LED 指示灯会出现下列情况:

- 1) 刚打开电源时,1000Mbps/Link/Act 和 10/100Mbps/Link/Act 指示灯会全亮约一秒钟后熄灭,指示系统复位。
- 2) 电源 LED 指示灯一直点亮。

如果出现初始化与上述不符,请检查电源。

第四章 外观部分指示说明

本章讲述的是交换机的前面板、后面板和 LED 指示灯的详细指示说明。

4.1 前面板

FSG1XX 系列交换机的前面板由 8/16/24 个 10/100/1000Mbps 端口、LED 指示灯组成。



4.1 FSG108 交换机的前面板示意图

4.2 后面板

FSG1XX 系列交换机后面板有一个电源插座。这是一个交流电源插座,把电源线母头接到这个插座上,公头接到交流电源上。输入电压范围 220V~,频率 50Hz(FSG108); 100-240V~,频率 50/60Hz (FSG116/FSG124)。



4.2 FSG108 交换机的后面板示意图

4.3 LED 指示灯

FSG1XX 系列交换机的 LED 指示灯包括 Power、1000Mbps/Link/Act 和 10/100Mbps/Link/Act 指示灯,通过指示灯可以判断交换

FSG108/FSG116/FSG124 全千兆以太网交换机用户手册

机的工作状态。下面介绍这些 LED 指示灯的意义。

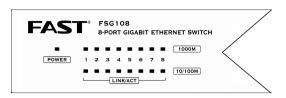


图 4.3 FSG108LED 指示灯示意图

1) Power 指示灯

交换机加电后,该灯指示红色常亮。如果该灯不亮,请检查是 否连接好了电源线并且打开了电源开关。

2) 1000Mbps/Link/Act 指示灯

当交换机与 1000M 设备连通时,该灯指示绿色常亮;在接收和发送数据时,该指示灯是闪烁状态。

4) 10/100Mbps/Link/Act 连接指示灯

当交换机与 10M 或 100M 设备连通时,该灯指示绿色常亮;在接收和发送数据时,该指示灯是闪烁状态。

附 录 技术资料详细说明

常规				
	IEEE802.3 10Base-T 以太网			
标准	IEEE802.3u 100Base-TX 快速以太网			
	IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网			
协议	CSMA/CD Ethernet			
	以太网: 10Mbps(半双工), 20Mbps(全双工)			
数据传输速率	快速以太网: 100Mbps(半双工), 200Mbps(全双工)			
	千兆以太网: 2000Mbps(全双工)			
拓扑结构	星形			
	10Base-T: 2 对 3,4 或 5 类非屏蔽双绞线(UTP)(≤100m)			
	EIA/TIA-568 100 欧屏蔽双绞线(STP)(≤100m)			
物理介质	100Base-TX: 2 对或 4 对 5 类非屏蔽双绞线(UTP)(≤100m)			
	EIA/TIA-568100 欧屏蔽双绞线(STP)(≤100m)			
	1000Base-T: 4 对 5 类(推荐使用超 5 类)非屏蔽双绞线(UTP)(≤100m)			
端口数	8/16/24 个 10/100MRJ-45 端口			
上联端口	任一端口均可独立作为上联端口			
LED 显示	电源、10/100Mbps/Link/Act 速率指示灯、1000Mbps/Link/Act 速率指示灯			
传输方式	存储转发			
MAC 地址学习	自动更新			
包过滤速率	10Base-T: 14880pps/端口; 100Base-TX: 148800pps/端口;			
已足ル/坯平	1000Base-T: 1488000pps/端口			
转发速率	10Base-T: 14880pps/端口; 100Base-TX: 148800pps/端口;			
** 《 处 平	1000Base-T: 1488000pps/端口			

物 理 环 境				
电源	220V~ 50Hz 0.1A(FSG108)			
七//示	100-240V~ 50/60Hz 0.6A(FSG116/FSG124)			
	最大约 10W (FSG108)			
电源功耗	最大约 17W (FSG116)			
	最大约 26W(FSG124)			
操作温度	0℃~40℃			
存储温度	-40~70℃			
湿度	5%~95%无凝结			
尺寸	250mm x 158mm x 44mm (FSG108)			
バソ	440mm x 180mm x 44mm (FSG116/FSG124)			